

TRACTOR TRUCK ALUMINUM OIL DAMPER

1/14 電動 RC ビッグトラック・オプション & スペアパーツ (2PCS.)
ハイグレード アルミオイルダンパー (2本セット)


注意 CAUTION

- 小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put parts or packaging material in their mouths.


ダンパーシリンダー	2コ	シリンダースペーサー	2コ	3×0.3mmシム	6コ
ピストンロッド	2本	1.5mmEリング	2コ	V部品	2コ
ダンパーインナーフォーム	2コ	3mmOリング	4コ	ダンパーオイル	1コ

- ★ノーマルダンパーに換えて取り付けてください。
- ★Use in place of kit-standard dampers.
- ★2個作ります。
- ★Make 2.

《ダンパーの取り付け》 Attaching damper

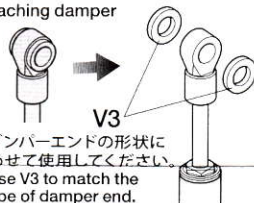


- ★ダンパーエンドの形状に合わせて使用してください。
- ★Use V3 to match the shape of damper end.

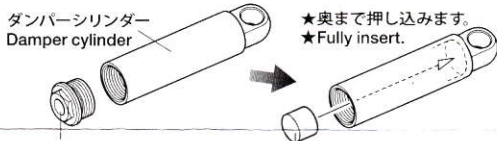


- ★奥まで押し込みます。
- ★Fully insert.

ロウキャップを外します。
Remove lower cap.

ダンパーインナーフォーム
Damper inner foam

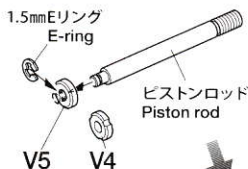


- ★どちらかを選んで取り付けます。
- ★Select either.

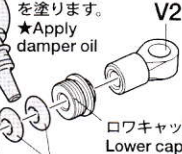

- ★ダンパーオイルを塗ります。
- ★Apply damper oil

《グローブライナー・ITEM 56304》 When attaching to Globe Liner

- ★下図のように3×0.3mmシムを取り付けます。
- ★Attach shims as shown.

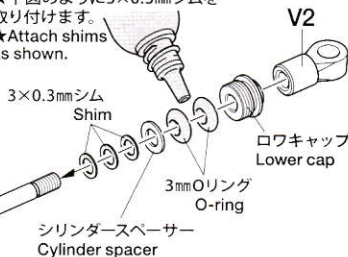

シリンダースペーサー
Cylinder spacer

《ダンパーオイルの入れ方》 Damper oil

1. シリンダー内側の線の部分までオイルを入れ、ゆっくりとピストンを入れます。あふれたオイルはティッシュペーパーできれいに拭き取ってください。

1. Pour oil into cylinder up to the level of the line, then insert piston gradually. Absorb oil over flow with tissue paper.


2. ロウキャップを1回転ねじ込んでから、ゆっくりとピストンロッドを押し込みます。

2. Screw in lower cap 1 turn, then push in piston rod gradually.

3. ピストンロッドを押し込んだまま、ロウキャップをいっぱいまでネジ込んで、ピストンロッドを引き出します。

3. Fully tighten lower cap with piston rod staying in the position. After that, pull off piston rod.

ダンパーオイル
Damper oil

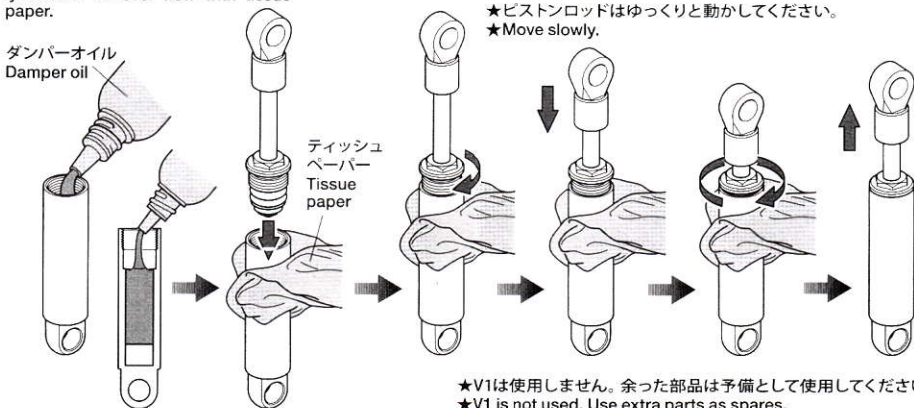

- ★ピストンロッドはゆっくりと動かしてください。
- ★Move slowly.

- ★V1は使用しません。余った部品は予備として使用してください。
- ★V1 is not used. Use extra parts as spares.